

Notice de pose

P A N N E A U X
M U R A U X
G A M M E
N O B L E

MAISON SENGLER


Matériel nécessaire:

- panneaux muraux,
- profils de fixation en aluminium
- niveau laser
- crayon
- perceuse/visseuse
- vis et chevilles
- mètre ruban
- scie (si nécessaire pour ajuster la taille des panneaux)
- scie cloche, tournevis (si insertion de prise ou interrupteur)
- gants de protection et lunettes de sécurité




Deux situations de pose

1.

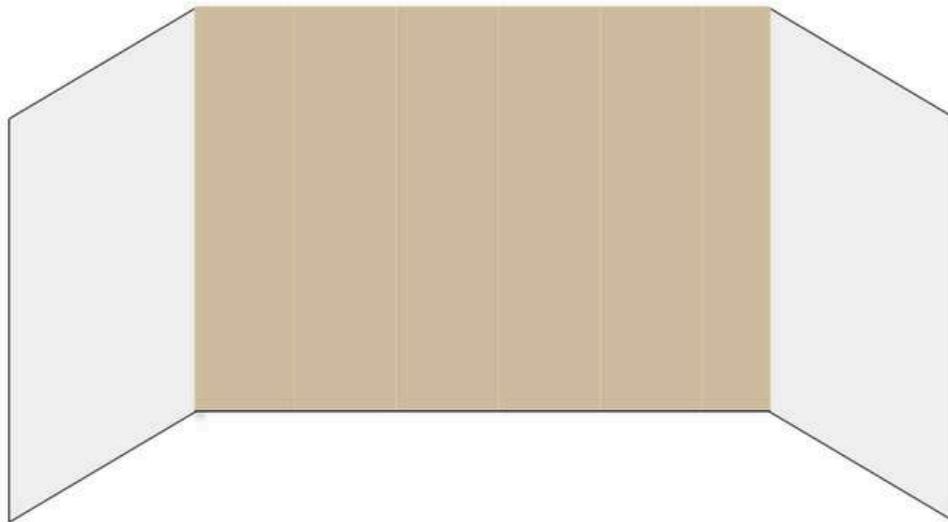

Pose de panneaux sur mur complet (de coin à coin)


2.

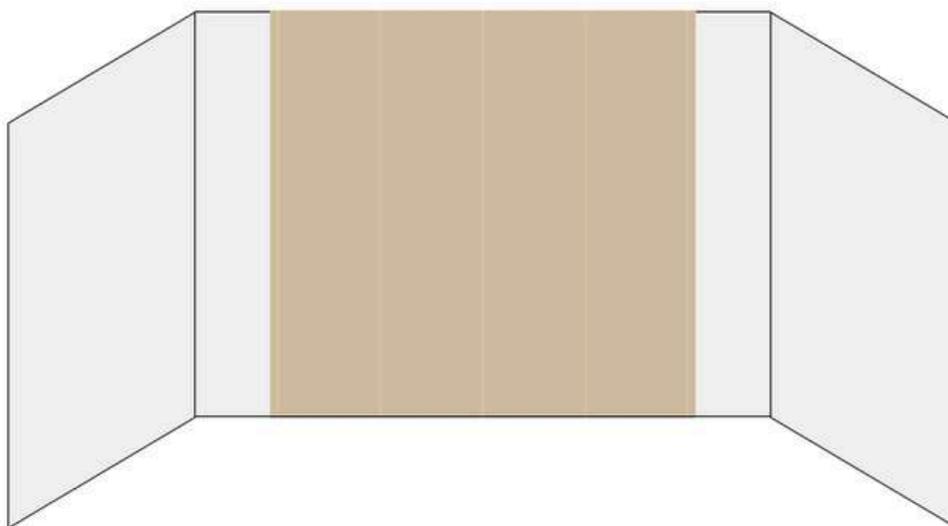

Pose de panneaux sur une partie du mur (avec tasseaux de finition)


Cas particuliers

3.

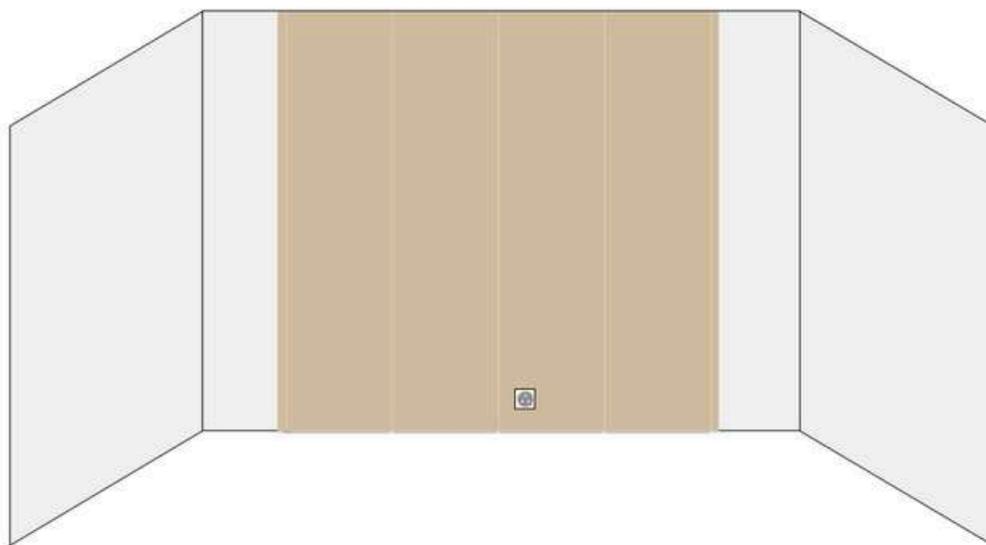


Insertion de prises électrique ou interrupteurs

4.

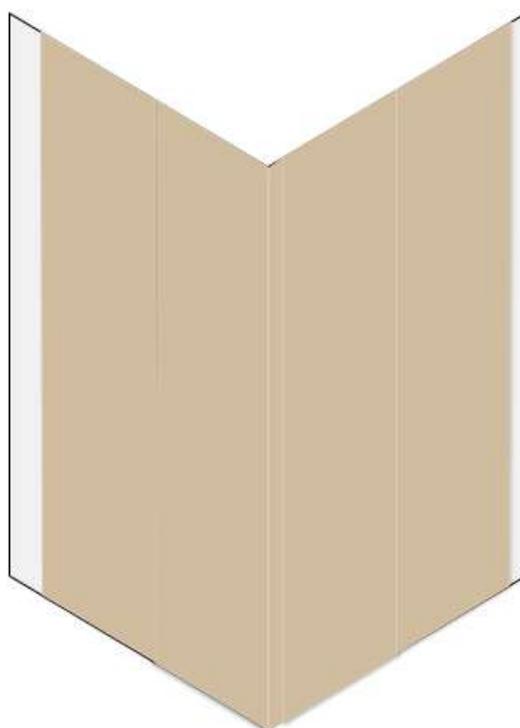

Pose de panneaux sur un angle sortant

1. Pose de panneaux sur mur complet (de coin à coin)

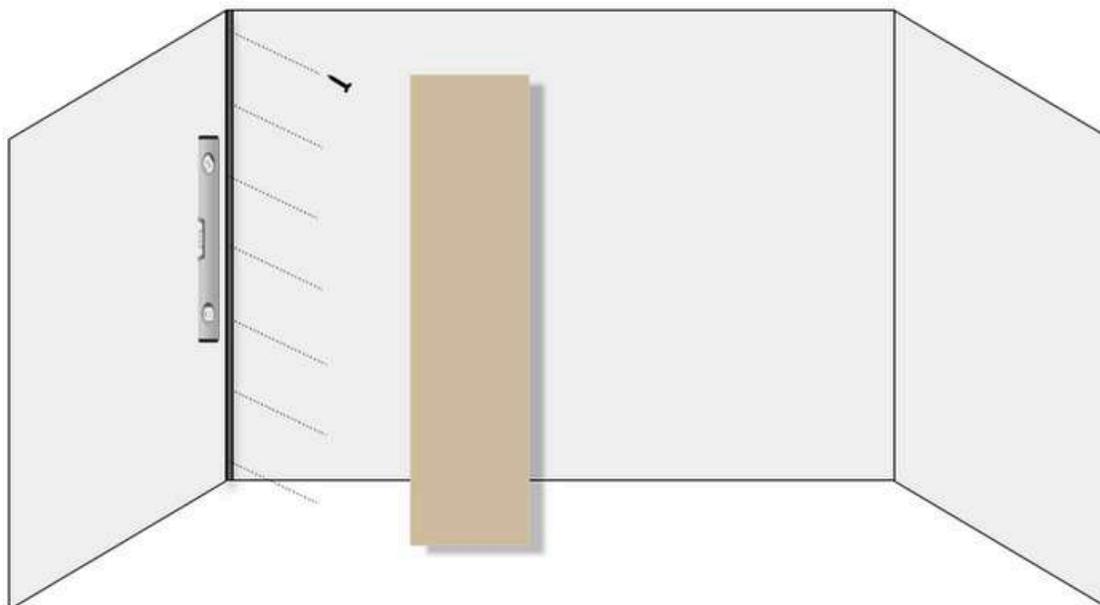

Pour le démarrage d'une installation de panneaux muraux de mur à mur, commencer par la pose du profil de démarrage en C.

Veiller à la verticalité du profil à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser KARDONE.


Fixer le profil dans votre mur à l'aide de vis adaptées à la composition de votre mur. Pas de forage de l'aluminium nécessaire, le profil étant pré-percé.




Insérer le panneau mural dans le profil de démarrage en C.

Veiller à la verticalité du panneau à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser KARDONE.

1. Pose de panneaux sur mur complet (de coin à coin)

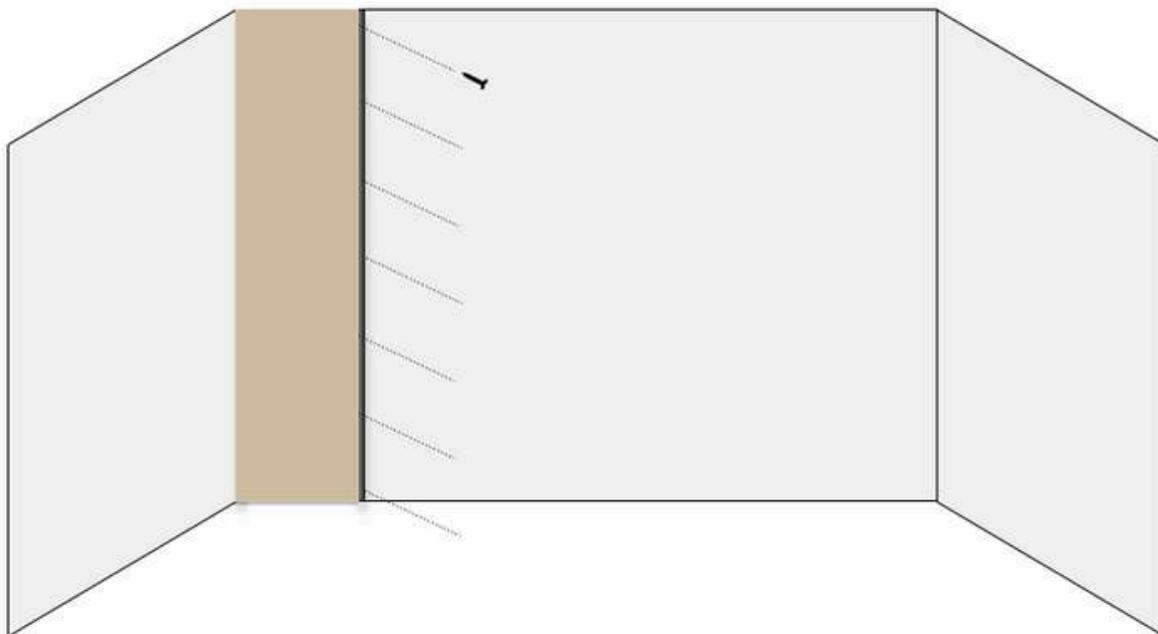


Insérer le profil de fixation en H dans le panneau et le fixer à l'aide de vis adaptées.
Veiller à la verticalité du profil à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser KARDONE.

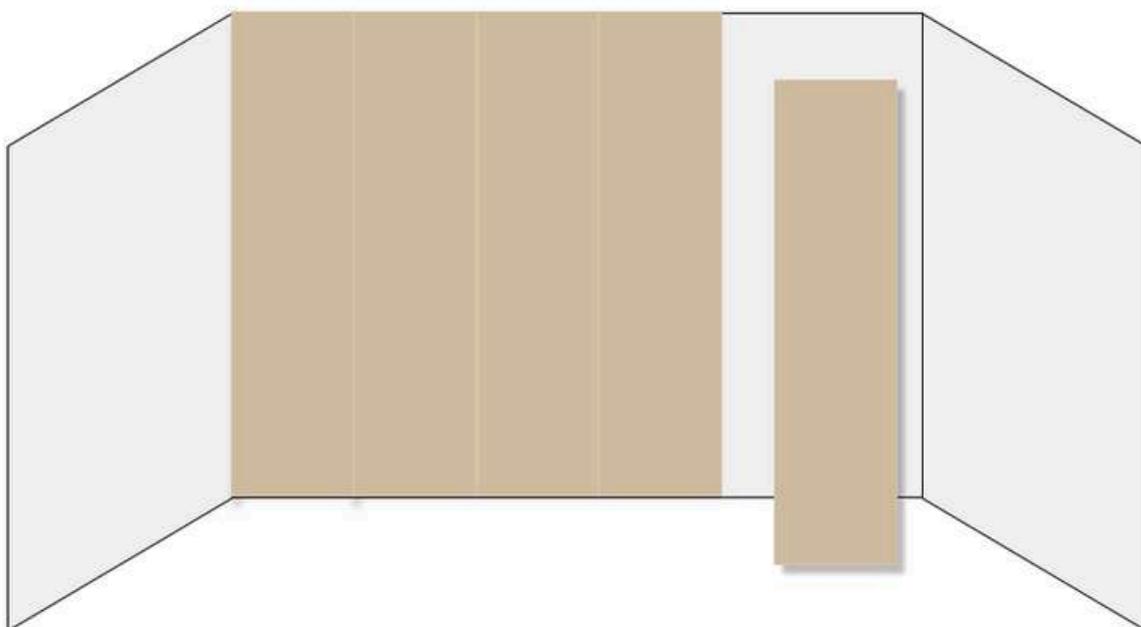


Continuer l'installation des panneaux muraux de la même manière jusqu'aux deux derniers panneaux.

1. Pose de panneaux sur mur complet (de coin à coin)

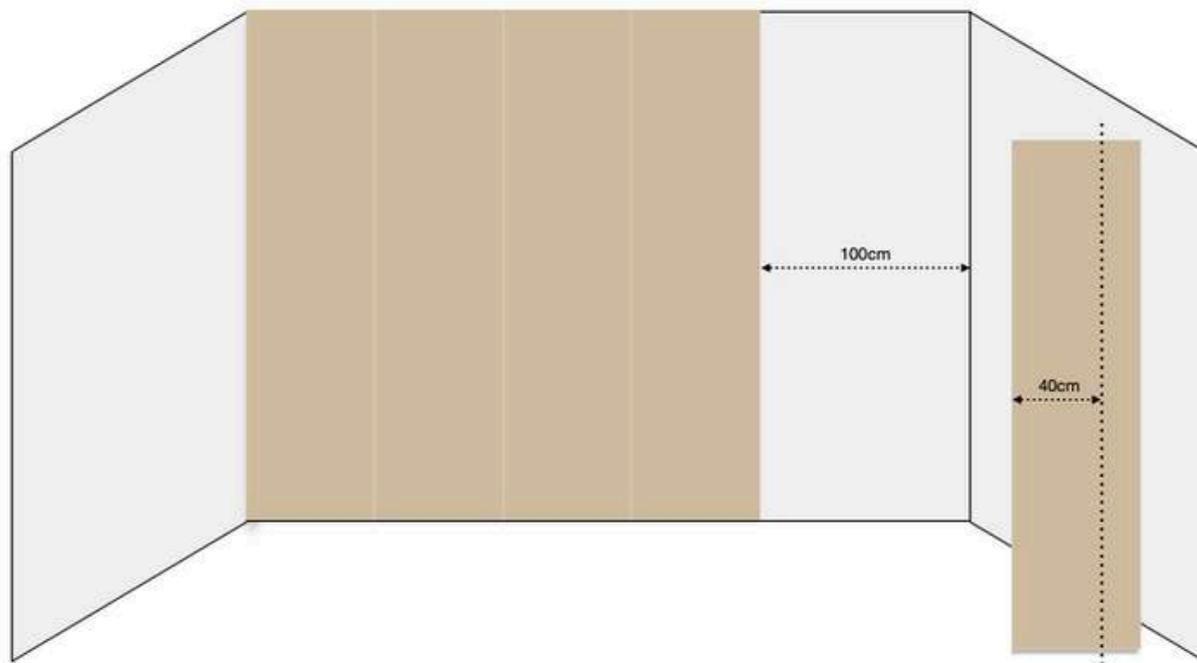


Découper à la bonne largeur le dernier panneau à l'aide d'une scie circulaire.

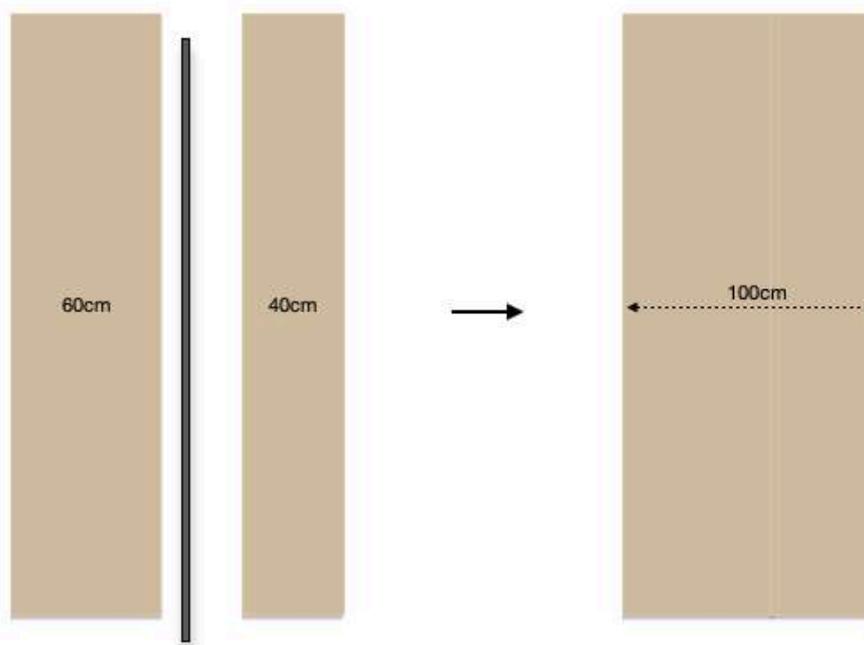


Assembler les deux derniers panneaux avant de les poser.

1. Pose de panneaux sur mur complet (de coin à coin)

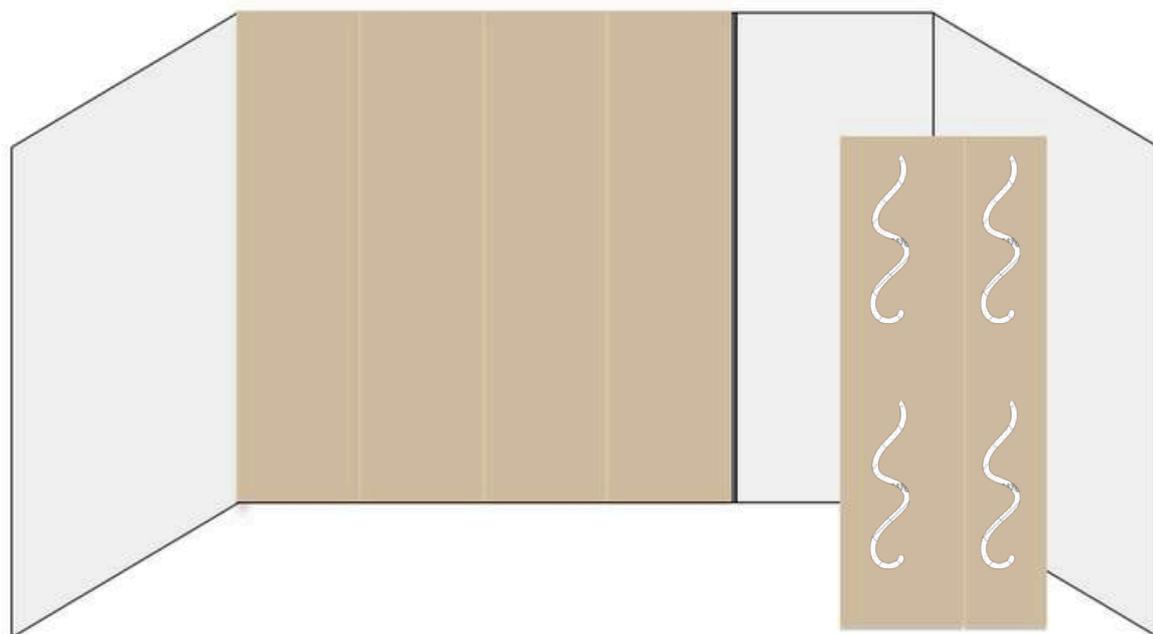


Coller les deux derniers panneaux, eux-mêmes assemblés avec le profil de fixation en H.

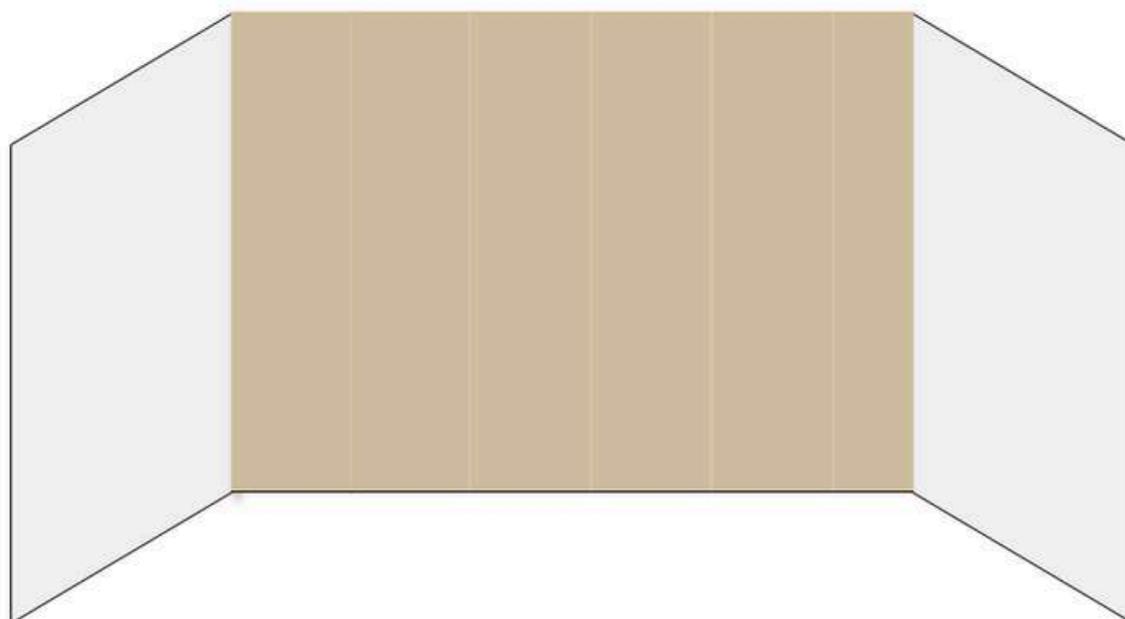

Assembler les deux derniers panneaux avant de les poser.

2. Pose de panneaux sur mur complet (de coin à coin)

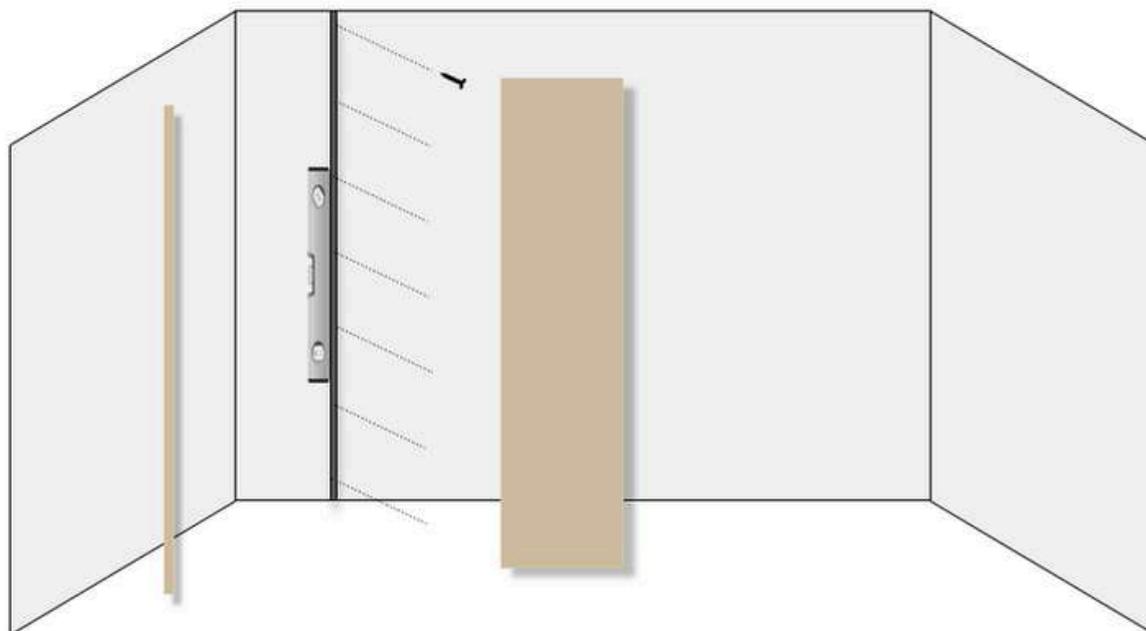

Pour le démarrage d'une installation de panneaux muraux de mur à mur, commencer par la pose du profil de fixation en H.

Veiller à la verticalité du profil à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser KARDONE.


Fixer le profil dans votre mur à l'aide de vis adaptées à la composition de votre mur. Pas de forage de l'aluminium nécessaire, le profil étant pré-percé.



Insérer le panneau mural et le tasseau de finition dans le profil de démarrage en H.

Veiller à la verticalité du panneau à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser KARDONE.

2. Pose de panneaux sur mur complet (de coin à coin)

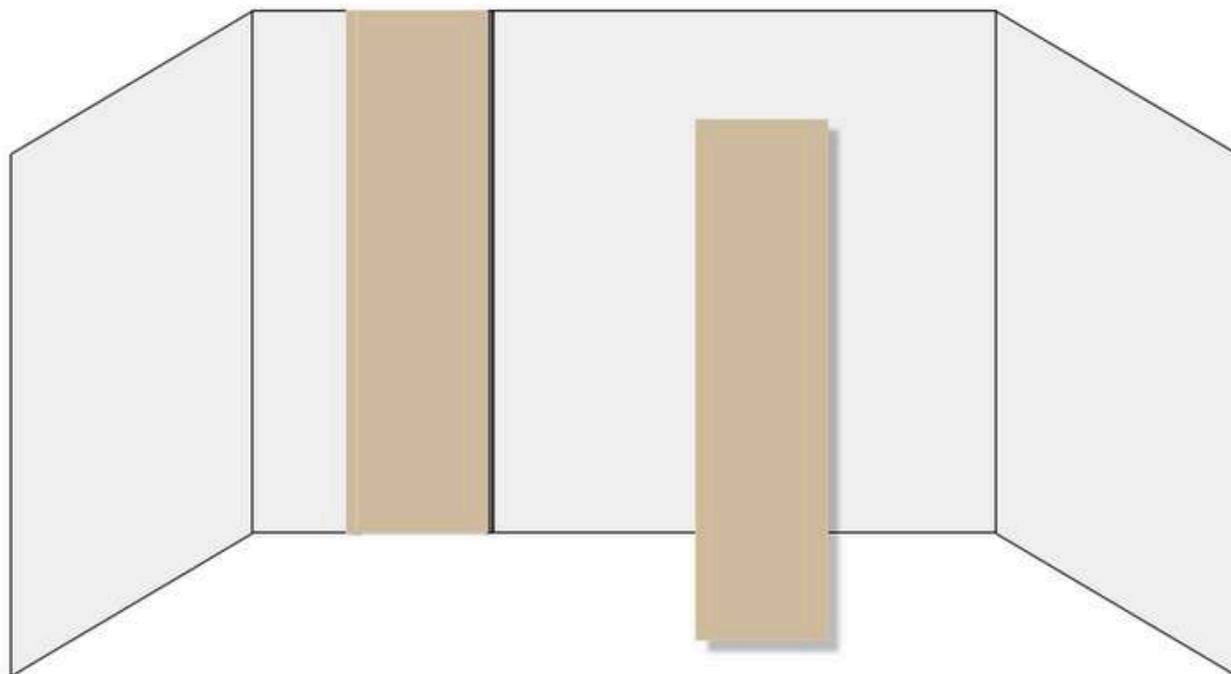

Insérer le profil de fixation en H dans le panneau et le fixer à l'aide de vis adaptées.



Veiller à la verticalité du profil à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser KARDONE.

Continuer l'installation des panneaux muraux de la même manière jusqu'aux deux derniers panneaux.



Terminer l'installation des panneaux avec la pose d'un tasseau de finition sur le dernier profil en H.

3. Insertion de prises ou interrupteurs électriques

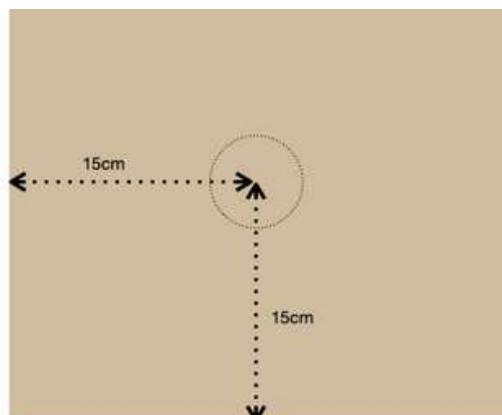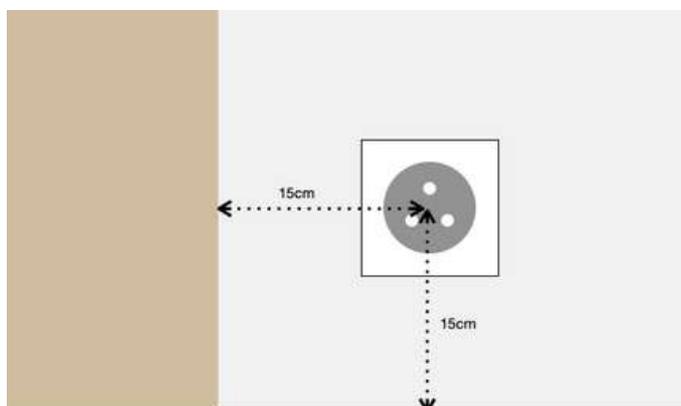


Repérer le positionnement de la prise sur le mur et percer le panneau à l'aide d'une scie cloche diamètre 68mm.




Après avoir coupé le courant, démonter le cache et la prise pour permettre l'installation du panneau.

3. Insertion de prises ou interrupteurs électriques

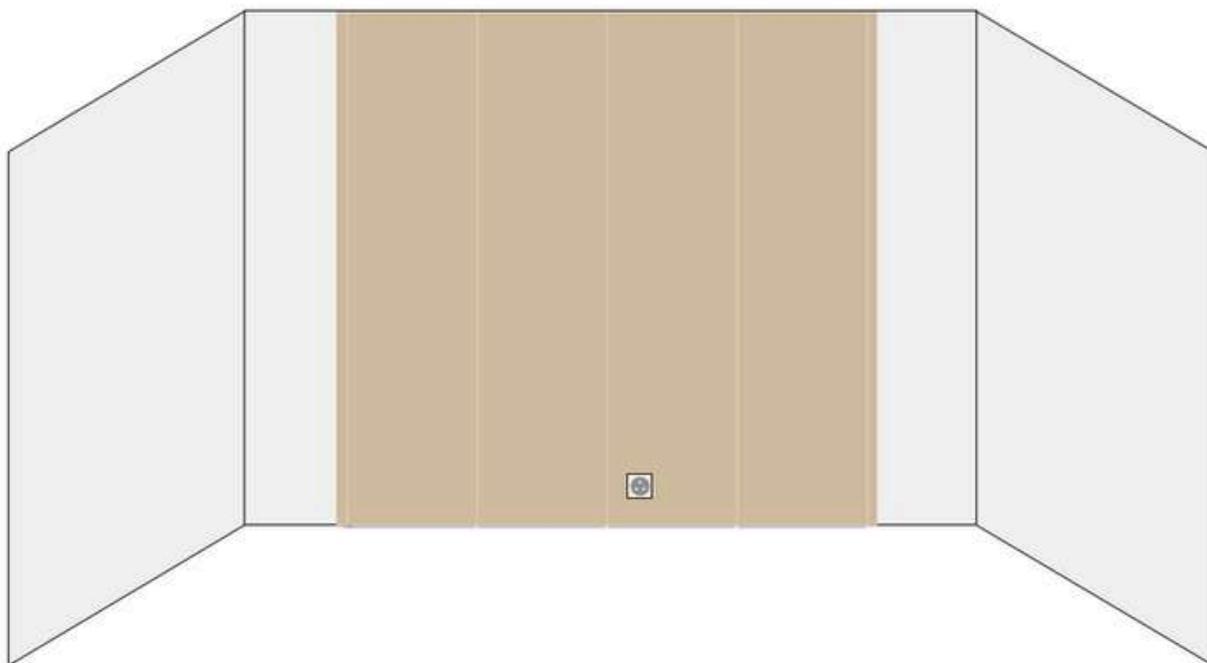

Remonter la prise et le cache sur le panneau pour terminer votre installation. Remettre le courant.

4. Pose de panneaux sur un angle sortant

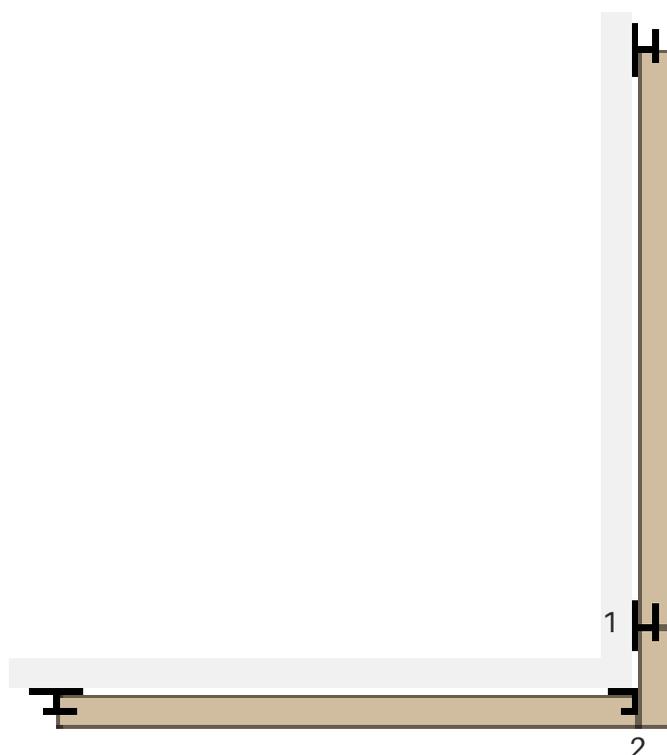

- Commencer par fixer le profil en H (1 sur le croquis) à bonne distance du coin sortant. Le tasseau de finition devra dépasser de 13mm pour recouvrir l'épaisseur "panneau+profil" présents sur le mur perpendiculaire.

Veiller à la verticalité du profil à l'aide d'un niveau à bulle ou d'un niveau laser KARDONE.

Fixer ensuite un profil en C (2 sur le croquis) à fleur du coin sortant. Utiliser quelques points de mastic-colle Würth si nécessaire pour fixer le tasseau de finition.

À vous de jouer !