


Notice de montage

Panneaux muraux




Pose avec vis directement sur placoplâtre

Idéal dans 90% des cas
Support de pose: placo-plâtre, plâtre
Matériel nécessaire: visseuse, vis auto perforantes noires

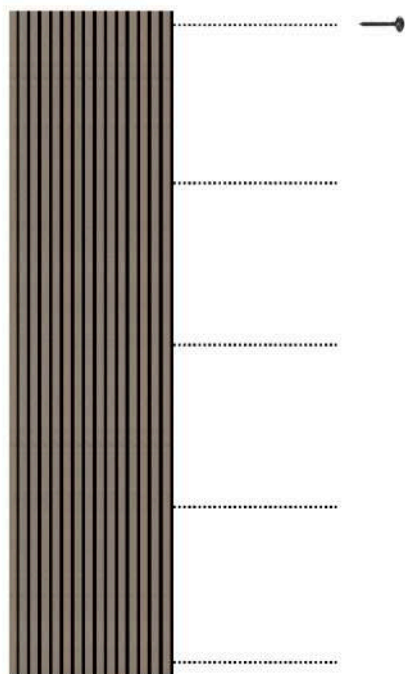


Poser 5 rangées de 3 vis entre les tasseaux directement dans le feutre (chaque rangée espacée environ de 60cm l'une de l'autre)

Des vis supplémentaires peuvent être utilisées pour fixer correctement les coins du panneau si nécessaire ou autour des découpes (prises par exemple)

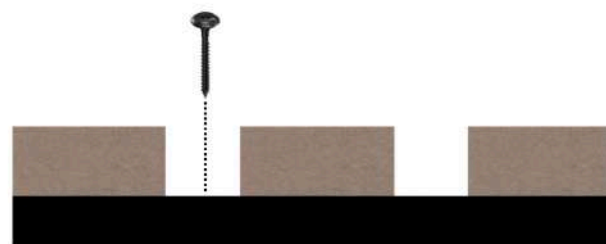

Pose avec colle (sur tout support)

Support de pose: tout type de support (toujours idéalement lisse)
Matériel nécessaire: pistolet pour cartouche, cartouche de colle à prise instantanée

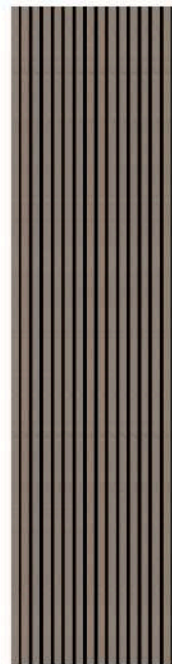

Appliquer la colle à l'aide du pistolet sur toute la surface du panneau (faire des vagues/lignes de colle tous les 30cm environ)


Plaquer ensuite le panneau contre le mur et attendre quelques secondes le temps que la colle prenne

Ligne de colle

Face arrière

Pose sur lattage (grandes surfaces)

Support de pose: tout type de support (adapter les fixations des lattes en fonction du mur)
Matériel nécessaire: perceuse/visseuse, lattes en bois, niveau, vis+chevilles

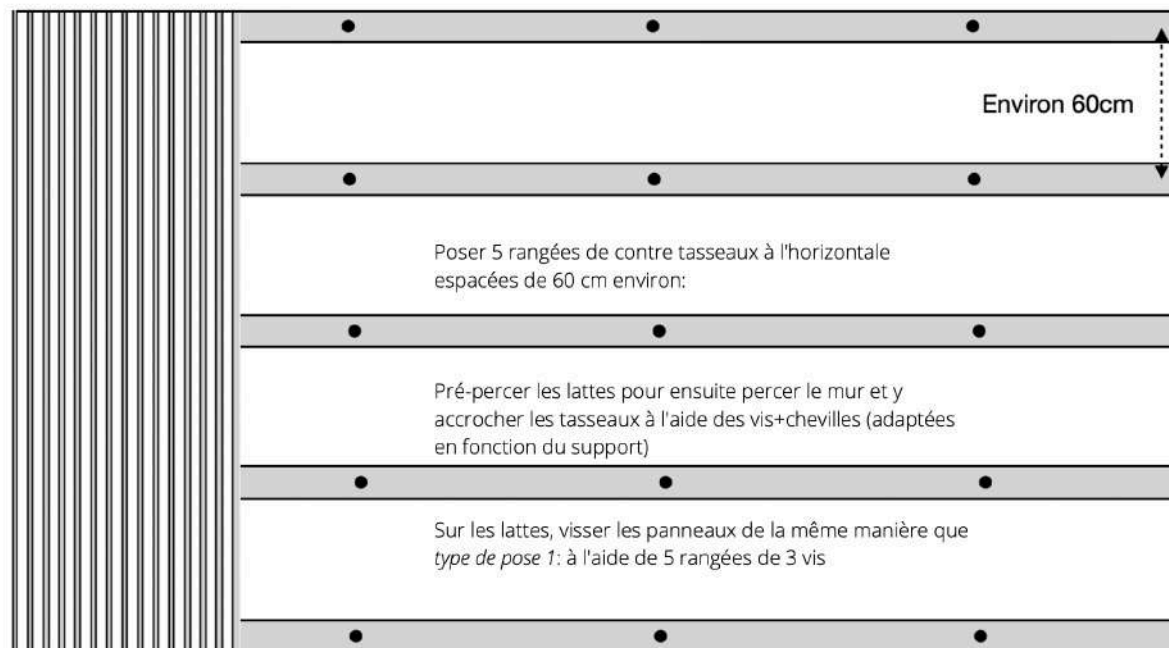

Pour toutes autres informations, contactez-nous via:
contact@maisonsengler.fr

